



AMPLIDECT™ COMBI 295

KURZANLEITUNG De


Basisstation

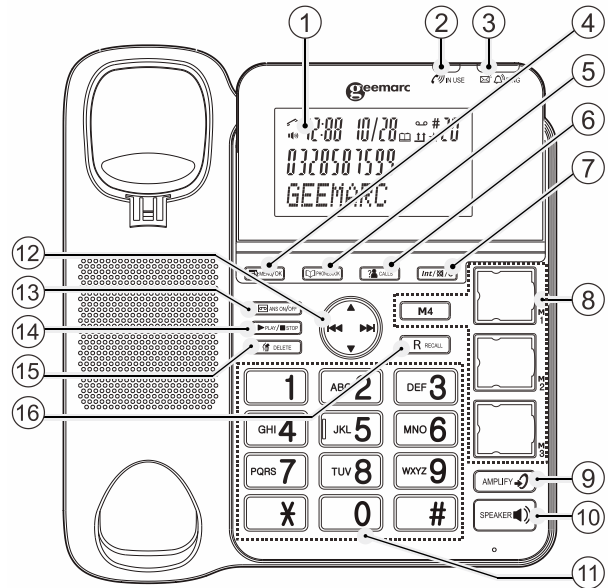

Handapparat

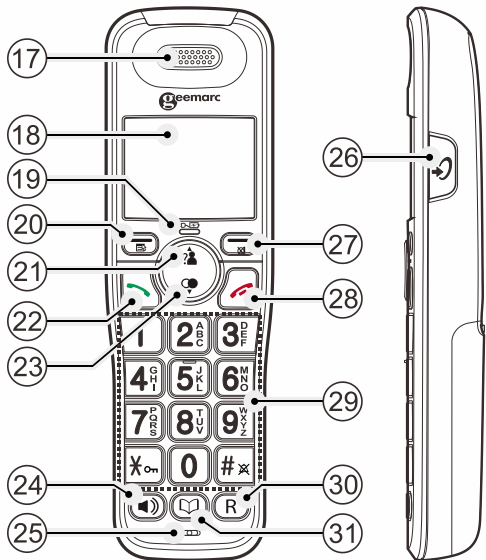


Anschluss Basisstation

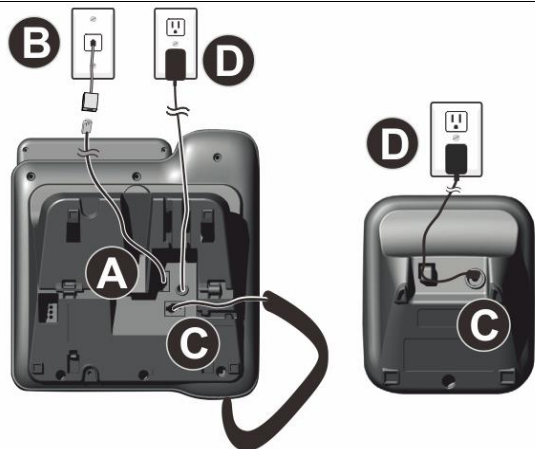

1

Wandmontage

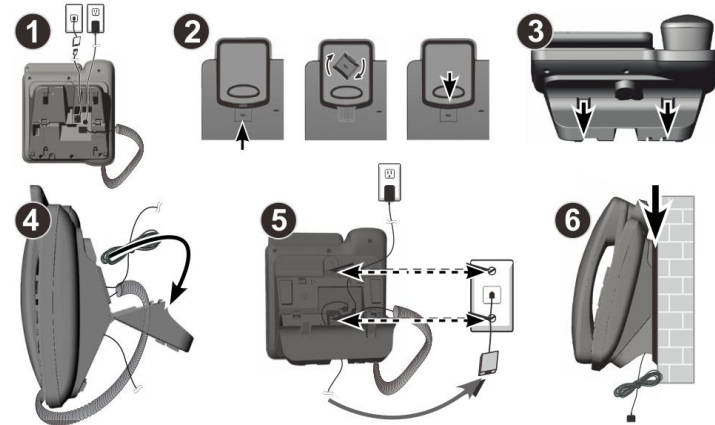

Prüfen Sie bitte unser Website Geemarc.com für die Details der Bedienungsanleitung.

INHALT DER VERPACKUNG

1 Telefon-Basisstation, 1 verkabelter Handapparat, 1 kabelloser Handapparat, 2 Netzteile, 1 Ladegerät, 1 Telefonkabel, 1 NiMh Akkupack, 1 Kurzanleitung

AUFBAU

Anschluss des Telefons

Telefonkabel an die Telefonanschlussbuchse (A) und an den Telefonanschluss in der Wand anschließen (B). Das Spiralkabel des Handapparats an die Basisstation anschließen. Die Netzteil-Klinke an die Basisstation und an das Ladegerät (C), danach den Netzteilstecker an eine Wandsteckdose anschließen (D). **Hinweis:** Ausschließlich das mit dem Telefon mitgelieferte Netzteil verwenden.

Anschluss des Akkupacks

Die Klinke des Akkupacks fest in den Anschluss im Batteriefach des Handapparates einstecken. Das mitgelieferte Akkupack wie angezeigt einlegen. Die Abdeckung flach an das Batteriefach legen und aufwärtsschieben, bis sie einrastet. **Akkupack laden** Das Akkupack beim ersten Ladevorgang mindestens 12 Stunden laden.



ÜBERBLICK

Basis

1- LCD-DISPLAY

2- BELEGT (): Eingeschaltet während eines Gesprächs.

3- KLINGEL-Licht ()

Blinkt, wenn ein Anruf eingeht. Leuchtet dauerhaft, wenn der Anrufbeantworter eingeschaltet ist. Blinkt, wenn neue Memos oder Nachrichten im Anrufbeantworter gespeichert sind.

4- MENÜ/OK ()

Im Bereitschaftsmodus: Drücken, um auf das Hauptmenü zuzugreifen. Im Untermenü-Modus: Drücken, um die Auswahl zu bestätigen. In Wiederwahlliste / Anrufliste: Drücken, um die Nummer im Telefonbuch zu speichern.

5- TELEFONBUCH ()

In Bereitschaft: Drücken, um auf das Telefonbuch zuzugreifen.

6- ANRUF (ANRUFLISTE) ()

Im Bereitschaftsmodus: Drücken, um auf die Anrufliste zuzugreifen.

7- INT/STUMM/LÖSCHEN (Int/ /C)

2

Im Hauptmenü-Modus: Drücken, um zum Bildschirm Bereitschaftsmodus zurückzugehen.

Im Untermenü-Modus: Drücken, um zum vorhergehenden Stufe zurückzugehen

Im Untermenü-Modus: Drücken und halten, um zum Bildschirm Bereitschaftsmodus zurückzugehen.

In Bearbeitung / Vorwahlmodus: Drücken, um ein Zeichen / eine Ziffer zu löschen.

In Bearbeitung / Vorwahlmodus: Drücken und halten, um alle Zeichen / Ziffern zu löschen

Während eines Gesprächs: Drücken, um das Mikrofon stumm zu stellen / wieder zu aktivieren.

Wenn es klingelt: Drücken, um die Klingel der Basisstation stumm zu stellen.

Im Bereitschaftsmodus: Drücken, um mit einem anderen System-Handapparat zu kommunizieren.

8- MEMORY-TASTEN

(3- FOTO-KURZWAHLTASTEN; 1 MEMORY-TASTE - M4)

Im Bereitschaftsmodus: Wählen Sie die Telefonnummer an und drücken Sie mindestens 3 Sekunden lang auf der gewünschten Fototaste bis zum Pipton.

Hinweis: um durch eine Fototaste anzurufen, drücken Sie auf der Fototaste.

9- LAUTSTÄRKE-VERSTÄRKUNG ()

Während eines Gesprächs: Drücken, um die Funktion LAUTSTÄRKE-VERSTÄRKUNG zu aktivieren / deaktivieren.

10- LAUTSPRECHER ()

Im Bereitschaftsmodus oder im Anzeigemodus Telefonbuch / Anrufliste / Wiederwahlliste:

Drücken, um einen Anruf im Freisprechmodus zu tätigen.

11- ALPHANUMERISCHES TASTENFELD, STERN (*) RAUTE (#)

Vor der Wahl oder im Bearbeitungsmodus: Drücken, um eine Ziffer einzufügen.

0 Taste im Vorwahl- oder Bearbeitungsmodus: Drücken und halten, um eine Pause einzufügen.

12- NAVIGATIONSTASTEN

AUF (▲)

Im Menümodus: Drücken, um die Menüpunkte nach oben zu blättern. In der Telefonbuchliste / Wiederwahlliste / Anrufliste: Drücken, um in der Liste nach oben zu blättern.

Im Bearbeitungsmodus: Drücken, um den Cursor ein Zeichen nach links zu bewegen.

Während eines Gesprächs oder Wiedergabe einer Nachricht vom AB: Drücken, um die Lautstärke zu erhöhen.

WIEDERHOLEN / AGN ()

Im Bereitschaftsmodus: drücken und halten, um AGN aufzuzeichnen. Drücken, um AGN abzuspielen.

Im Modus Abspielen der AB-Nachrichten: Drücken, um zur vorhergehenden Nachricht zurückzugehen

MEMO / SCHNELL VORWÄRTS ()

Im Bereitschaftsmodus: Drücken und halten, um ein Memo aufzuzeichnen.

Im Modus Abspielen der AB-Nachrichten: Drücken, um zur nächsten Nachricht zu springen.

AB / WIEDERWAHLISTE (▼)

Im Bereitschaftsmodus: Drücken, um auf die Wiederwahlliste zuzugreifen.

Im Menümodus: Drücken, um die Menüpunkte nach unten zu blättern. In der Telefonbuchliste / Wiederwahlliste / Anrufliste: Drücken, um in der Liste nach unten zu blättern.

Im Bearbeitungsmodus: Drücken, um den Cursor ein Zeichen nach rechts zu bewegen.

Während eines Gesprächs oder Wiedergabe einer Nachricht vom AB: Drücken, um die Lautstärke zu verringern.

13- ANTW EIN/AUS ()

In Bereitschaft: Drücken, um den Anrufbeantworter EIN oder AUS zu schalten.

14. ABSPIELEN / STOPP (▶/■)

Im Bereitschaftsmodus: Drücken, um Nachrichten abzuspielen.

3

Während des Abspielens der AB-Nachrichten: Drücken, um Abspielen der Nachrichten zu stoppen.

15. LÖSCHEN ()

Im Modus Abspielen der AB-Nachrichten: Drücken, um die aktuell abgespielte AB-Nachricht zu löschen.

Im Bereitschaftsmodus: Drücken und halten, um alle alten Nachrichten zu löschen.

16. RÜCKRUF (R)

Während eines Gesprächs: Drücken, um Rückruf zu aktivieren zur Verwendung mit Telefonnetzdiensten wie "Anklopfen" während eines Gesprächs.

Während des Abspielens von Nachrichten: Drücken, um den Anrufer zurückzurufen, wenn die Nummer des Anrufers verfügbar ist.

Handapparat

17. HÖRMUSCHEL

18. LCD-DISPLAY

19. LADELEUCHTE ()

Leuchtet dauerhaft, wenn der Handapparat im Ladegerät geladen wird.

20. MENÜ / OK ()

Im Bereitschaftsmodus: Drücken, um auf das Hauptmenü zuzugreifen.

Im Untermenü-Modus: Drücken, um die Auswahl zu bestätigen.

Während eines Gesprächs: Drücken, um auf Intercom / Telefonbuch / Wiederwahlliste / Anrufliste zuzugreifen.

21. AUF / ANRUFLISTE ()

Im Bereitschaftsmodus: Drücken, um auf die Anrufliste zuzugreifen.

Im Menümodus: Drücken, um die Menüpunkte nach oben zu blättern. In der Telefonbuchliste/Wiederwahlliste/Anrufliste: Drücken, um in der Liste nach oben zu blättern.

Im Bearbeitungsmodus: Drücken, um den Cursor ein Zeichen nach links zu bewegen.

Während eines Gesprächs: Drücken, um die Hörerlautstärke zu erhöhen.

Während des Klingelns: Drücken, um die Klingellautstärke zu erhöhen.

22. SPRECHEN EIN ()

Im Bereitschaftsmodus/vor dem Wählen: Drücken, um einen Anruf in Hörermodus zu tätigen.

In der Telefonbuchliste/Wiederwahlliste/Anrufliste: Drücken, um den in der Liste markierten Eintrag per Hörermodus anzurufen.

Während des Klingelns: Drücken, um einen Anruf in Hörermodus zu beantworten.

23. UNTEN/WIEDERWAHLISTE ()

Im Bereitschaftsmodus: Drücken, um auf die Wiederwahlliste zuzugreifen.

Im Menümodus: Drücken, um die Menüpunkte nach unten zu blättern. In der Telefonbuchliste/Wiederwahlliste/Anrufliste: Drücken, um in der Liste nach unten zu blättern.

Im Bearbeitungsmodus: Drücken, um den Cursor ein Zeichen nach rechts zu bewegen.

Während eines Gesprächs: Drücken, um die Hörerlautstärke zu verringern.

Während des Klingelns: Drücken, um die Klingellautstärke zu verringern.

24. FREISPRECHANLAGE ()

Im Bereitschaftsmodus/vor dem Wählen: Drücken, um einen Anruf im Freisprechmodus zu tätigen.

Erneut drücken, um in den Hörermodus zu wechseln.

In der Telefonbuchliste/Wiederwahlliste/Anrufliste: Drücken, um den in der Liste markierten Eintrag im Freisprechmodus anzurufen. Erneut drücken, um in den Hörermodus zu wechseln.

Während des Klingelns: Drücken, um einen Anruf im Freisprechmodus zu beantworten.

Erneut drücken, um in den Hörermodus zu wechseln.

25. MIKROFON

4

26. LAUTSTÄRKE-VERSTÄRKUNG (↔🔊)

Während eines Gesprächs: Drücken, um die Funktion LAUTSTÄRKE-VERSTÄRKUNG zu aktivieren / deaktivieren.

27. ABRUCH/STUMM (🔇)

Im Hauptmenü-Modus: Drücken, um zum Bildschirm Bereitschaftsmodus zurückzugehen.

Im Untermenü-Modus: Drücken, um zum vorhergehenden Menü zurückzugehen

Im Untermenü-Modus: Drücken und halten, um zum Bildschirm Bereitschaftsmodus zurückzugehen.

Im Bearbeitungsmodus/vor dem Wählen: Drücken, um ein Zeichen/eine Ziffer zu löschen.

Im Bearbeitungsmodus/vor dem Wählen: Drücken und halten, um alle Zeichen/Ziffern zu löschen.

Während eines Gesprächs: Drücken, um Mikrofon stumm zu stellen/wieder zu aktivieren.

Während des Klingelns: Drücken, um die Klingel des Handapparats stumm zu stellen.

Im Bereitschaftsmodus: Drücken, um mit einem anderen Handapparat zu kommunizieren.

28. SPRECHEN AUS (🗣️)

Während eines Gesprächs: Drücken, um Gespräch beenden und zum Bereitschaftsbildschirm zurückzugehen.

Im Menü/Bearbeitungsmodus: Drücken, um zum vorhergehenden Menü zurückzugehen

Im Menü/Bearbeitungsmodus: Drücken und halten, um zum Bildschirm Bereitschaftsmodus zurückzugehen.

Im Bereitschaftsmodus: Drücken und halten, um den Handapparat auszuschalten.

drücken und halten, um ihn einzuschalten, wenn er ausgeschaltet ist.

29. ALPHANUMERISCHES TASTENFELD, STERN (✖️),

RAUTE (⬮)

Vor der Wahl oder im Bearbeitungsmodus: Drücken, um eine Ziffer / Zeichen / * / #

✖️-Taste im Bereitschaftsmodus einzufügen: Drücken und halten, um

die Tastensperre zu aktivieren / deaktivieren.

⬮ -Taste im Bereitschaftsmodus: Drücken und halten, um die Klingel ein- / auszuschalten.

0 -Taste in Bereitschaftsmodus/vor dem

Wählen/Nummerbearbeitungsmodus: Drücken und halten, um eine Pause einzufügen.

30. R

Während eines Gesprächs: Drücken, um einen Anruf entgegenzunehmen, wenn beim Dienstleistungsanbieter die Anklopf-Option abonniert wurde.

31. TELEFONBUCH (📖)

Im Bereitschaftsmodus: Drücken, um auf das Telefonbuch zuzugreifen.

MENÜ EINSTELLUNG

Die Telefon-Einstellungen erfolgen stets in der gleichen Weise:

Die **Menü/OK** (🔍) Taste drücken, um das Hauptmenü zu öffnen.

Mittels der ▼▲-Tasten kann ein Eintrag markiert und durch Drücken der

Menü/OK (🔍) Taste bestätigt werden.

Der voreingestellte **PIN**-Code lautet **0000**

Beispiel:

Einstellen der Sprache an der Basisstation

MENÜ / OK (🔍) drücken, dann ▼▲ Sprache wählen, **MENÜ / OK** (🔍) drücken, dann ▼▲gewünschte Sprache wählen und zur Bestätigung **MENÜ / OK** (🔍) drücken.

Einstellen der Sprache auf dem Handapparat

MENÜ / OK (🔍) drücken, dann ▼▲HA-Einstellungen wählen, **MENÜ / OK** (🔍) drücken, dann ▼▲Sprache wählen, **MENÜ / OK** (🔍)

drücken, dann ▼▲gewünschte Sprache wählen und dann zur

Bestätigung **MENÜ / OK** (🔍) drücken.

Basis

TELEFONBUCH

►ANSICHT►HINZUFÜGEN►BEARBEIEN►LÖSCHEN►ALLE LÖSCHEN►TB STATUS

ANRUFLISTE =: ►VERSÄUMT ►EINGEHEND ►AUSGEHEND

DATUM & ZEIT: ►ZEITFORMAT ►UHR EINSTELLEN

SPRACHE

►ENGLISH ►DEUTSCH ►FRANÇAIS ►ITALIANO

►NEDERLANDS...

EINSTELLUNGEN

►KLINGELTONEINSTELLUNG ►LÖSCHEN ►WÄHLVERFAHREN

►FLASH-DAUER ►TASTENTON ►PIN ÄNDERN ►BS

VOREINGABE

PAGING ALLE HA

ANMELDUNG

ANRUFBEANTW

►NACHR. ABSP. ►ALLE LÖSCHEN ►MEMO ►AB EIN/AUS ►AB EINSTELLUNGEN (ANTWORTMODUS, ANSAGEN, ANTWORTVERZÖGERUNG, AUFNAHMEZEIT, AB-SPRACHE, MITHOEREN, FERNABFRAGE, KOMPRESSION, PIN ÄNDERN, AB RÜCKS.)

Handapparat

TELEFONBUCH

►LISTE EINSEHEN

in einem Eintrag: ►EINTRAG NEU ►ANSEHEN ►AENDERN

►LÖSCHEN

►ALLES LÖSCHEN ► TB STATUS ►DIREKTWAHL

ANRUFLISTE

►LISTE EINSEHEN

in einem Eintrag: ►NR SPEICHERN ►LÖSCHEN ►ALLE LÖSCHEN

►DETAILS ►ANRUFART

BS EINSTELLUNGEN

►RUFTON ►RUFTONLAUTSTÄRKE ►MT ABMELDEN

►WÄHLVERFAHREN ►FLASH ZEIT ►PIN ÄNDERN

HA EINSTELLUNGEN

►RUFTON ►TOENE ►BASIS WÄHLEN ►SPRACHE ►MT NAME

►MT DISPLAY ►AUTO-ANTWORT

DIREKTWAHL: ►M1-M2-M3

DATUM & ZEIT

►DATUMSFORMAT ►ZEITFORMAT ►ZEIT EINSTELLEN ►DATUM EINSTELLEN

WECKER: ►EIN ►AUS

ANMELDEN: ►BASISSTATION 1, 2, 3 oder 4

RUECKSETZ: ►PIN? ----

ANRUFBEANTW

►NACHR. HOEREN ►ALLE LÖSCHEN ►MEMO ►AB EIN/AUS

►AB EINSTELLUNGEN (ANTWORTMODUS, AB SPRACHE,

ANSAGEN, ANTWORTVERZÖGERUNG, AUFNAHMEZEIT, KOMPRESSION, MITHOEREN, FERNABFRAGE, PIN ÄNDERN)

REGISTRIERUNG & ABMELDUNG

Hinweis: Handapparat und Basisstation sind vorregistriert.

Es können für eine einzelne Basisstation bis zu fünf Handapparat registriert werden.

im Falle von Neuregistrierung ist der PIN-Code **0000**.

Registrierung eines Handapparats

Am Handapparat: **MENÜ / OK** (🔍) drücken, ▼▲ REGISTRIERUNG wählen, **MENÜ / OK** (🔍) drücken, ▼▲ BASISSTATION (1-4) wählen, **MENÜ / OK** (🔍) drücken, PIN eingeben.

Zugleich an der **Basisstation:** **MENÜ / OK** (🔍) drücken, ▼▲

REGISTRIERUNG wählen, **MENÜ / OK** (🔍) drücken, um BITTE

WARTEN zu sehen (wenn die Registrierung erfolgreich war, ertönt ein Bestätigungston).

Abmeldung

Auf der Basisstation: **MENÜ / OK** (🔍) drücken, ▼▲

EINSTELLUNGEN wählen, **MENÜ / OK** (🔍) drücken.

▼▲ LÖSCHEN HA wählen, **MENÜ / OK** (🔍) drücken, PIN eingeben,

MENÜ / OK (🔍) drücken.

▼▲eine der Handapparatenummern wählen, die abgemeldet werden sollen. Zur Bestätigung **MENÜ / OK** (🔍) drücken.

INTERCOM

Interner Anruf

Basisstation: INT/STUMM/LÖSCHEN (*Int*/🔇/*C*) drücken, ▼▲

HA 1 - 5 wählen, **MENÜ /OK** (🔍) drücken, um Verbindung

herzustellen.

Handapparat: **C/STUMM** (🔇) drücken. Die gewünschte

Handapparatenummer auf dem Tastenfeld eingeben.

Basisstation ist "7"

Alle Handapparate anrufen

Basisstation: INT/STUMM/LÖSCHEN (*Int*/🔇/*C*) drücken, ▼▲

ALLE HANDAPPARATE wählen, **MENÜ /OK** (🔍) drücken, um

Verbindung herzustellen.

Handapparat: **C / STUMM** (🔇) drücken. "9" auf dem Tastenfeld

eingeben.

Weiterleitung eines Auswärtsgespräch

Basisstation: **MENÜ /OK** (🔍) drücken, ▼▲ Handapparatenummer wählen, drücken 🗣️ oder 📞) auf dem Handapparat. Nach

Herstellung der Verbindung den Aufruf auf der Basisstation beenden.

Handapparat: **MENÜ / OK** (🔍) drücken, ▼▲INTERCOM wählen,

MENÜ / OK (🔍) wählen.

Die gewünschte Handapparatenummer auf dem Tastenfeld eingeben.

Nach Herstellung der Verbindung den Aufruf auf dem Handapparat beenden.

Konferenzschaltung

Handapparat: **MENÜ / OK** (🔍) drücken, ▼▲INTERCOM wählen, **MENÜ / OK** (🔍) drücken.

Die gewünschte Handapparatenummer auf dem Tastenfeld eingeben.

Nach Herstellung der Verbindung, ✖️ drücken und halten, bis

KONFERENZ erscheint.

Die Basisstation Ihres Telefons enthält einen Anrufbeantworter, der, wenn eingeschaltet, nicht angenommene Gespräche aufzeichnet. Der Anrufbeantworter kann bis zu 59 Nachrichten mit einer maximalen Aufzeichnungsdauer von etwa 15 Minuten speichern. Neben der Aufzeichnung eingehender Nachrichten können Memos für andere Benutzer des Telefons aufgezeichnet werden.

ANTW EIN / AUS (🔇) drücken, um den Anrufbeantworter EIN oder AUS zu schalten.

FERNGESTEUERTE VORGÄNGE

Wenn Sie nicht zuhause sind, kann der Anrufbeantworter über ein anderes Telefon mit Mehrfrequenzwahl angerufen werden, um ihn ein- oder auszuschalten, und um Nachrichten abzuhören.

- Von einem Telefon mit Mehrfrequenzwahl einwählen.
- Wenn der Anrufbeantworter anspringt und die Begrüßung abspielt, ✖️ drücken.
- Die 3-ziffrige Fernzugriff-PIN eingeben (voreingestellte PIN ist 0000).

- Folgende Tasten drücken, um die gewünschte Funktion auszuführen.

A	Funktionen	
	Während keine Nachricht abgespielt wird	Während eine Nachricht abgespielt wird
2		Aktuell abgespielte Nachricht löschen
4		Aktuelle Nachricht vom Anfang an erneut abspielen. Zwei Mal drücken, um zur vorhergehenden Nachricht zurück zu springen.
5	Nachricht abspielen.	Abspielen der aktuellen Nachricht abbrechen.
6		Vorwärts springen, um nächste Nachricht abzuspielen.
7	Anrufbeantworter einschalten.	
9	Anrufbeantworter ausschalten.	
*	Die 4-ziffrige Fernzugriff-PIN eingeben.	

HINWEIS:

Ist der Speicher des Anrufbeantworters voll und der Antwortmodus ANTW & AUFZEICHNUNG eingestellt ist, wechselt der Antwortmodus in NUR ANTWORTEN. Sobald einige Nachrichten gelöscht wurden, wechselt er automatisch in den Modus ANTW & AUFZEICHNUNG. Neue Nachrichten können nicht gelöscht werden, bevor sie abgehört wurden.

GUARANTEE

Geemarc™ bietet Ihnen eine Garantie für den Zeitraum von zwei Jahre ab Kaufdatum. Während dieser Zeit sind alle Reparaturen oder Ersatzleistungen (nach unserem Ermessen) für Sie gratis. Sollten Sie ein Problem feststellen, kontaktieren Sie bitte unsere Hotline oder besuchen Sie unsere Internet-Seite unter www.geemarc.com/de. Die Garantie deckt weder Unfälle noch Fahrlässigkeit oder Bruchschäden an irgendwelchen Teilen ab. An dem Produkt dürfen weder Änderungen vorgenommen werden, noch darf es auseinandergebaut werden von jemandem, der kein zugelassener Geemarc Vertreter ist. Die Geemarc-Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Rechte in keiner Weise ein.

WICHTIG: IHRE QUITTUNG IST TEIL IHRER GARANTIE. SIE MUSS AUFBEWAHRT UND IM FALL VON GEWÄHRLEISTUNGSANSPR• ÜCHEN VORGELEGT WERDEN.

Bitte beachten Sie: Die Garantie ist nur in Deutschland gültig.

ERKLÄRUNG:

Geemarc Telecom SA erklärt hiermit, dass dieses Produkt die grundlegenden Anforderungen und andere einschlägigen Bestimmungen der R&TTE-Richtlinie 2014/53/EU.

Die Konformitätserklärung kann unter www.geemarc.com eingesehen werden

VORSCHRIFTEN FÜR DIE WIEDERVERWERTUNG

Das WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) wurde festgesetzt, um Geräte am Ende ihres Produktlebenszyklus auf die beste Art und Weise zu recyceln. Wenn dieses Produkt unverwendbar geworden ist, werfen Sie es bitte nicht in Ihren normalen Hausmüll. Bitte nutzen Sie eine der folgenden Entsorgungsmöglichkeiten: - Entfernen Sie die Akkus und werfen Sie sie in den entsprechenden WEEE Müllcontainer. Werfen Sie auch das Gerät selbst in den dafür vorgesehenen WEEE Container. - Ersatzweise können Sie das Gerät an den Verkäufer zurückgeben. Wenn Sie ein neues Gerät kaufen, sollte er das alte zurücknehmen. Indem Sie diese Anweisungen befolgen, gewährleisten Sie die Gesundheit Ihrer Mitmenschen und den Schutz unserer Umwelt.

Produktsupport und Hilfe erhalten Sie auf unserer Webseite unter www.geemarc.com/de
Telefon 00 49(0) 228 548 89 932